# CONJUNTO DE DUCHA, SIMPLE (Instalación vista) DC 08 R

(Equipada con Cabezal de Temporización regulable)




# 21 *≉ummm* 950

# **DIMENSIONES GENERALES**

9

10

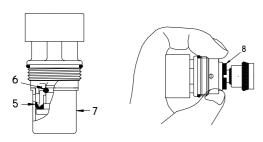


Rosca M.29xI.5

1/2"G

# **MONTURA O CABEZAL**

# **MODO DE AJUSTE**

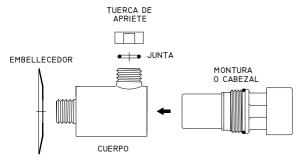

**SECUENCIA DE MONTAJE** 

### Denominación técnica del producto

Conjunto exterior de ducha temporizado de Cabezal regulable, para instalaciones vistas

### Aplicaciones y usos

Las aplicaciones más comunes de este conjunto de ducha, vienen establecidas por su propia geometría y configuración. Este modelo está pensado y diseñado para montajes o aplicaciones vistas sobre tabiques o muros

Al incorporar un grifo temporizado, su aplicación se enfoca básicamente a centros públicos o colectividades.

# Características técnicas

Cierre automático temporizado (Temporización: 15 - 25 segundos, en función de la regulación)

Equipado con Cabezal de Temporización regulable y Filtro integrado en el propio Cabezal. Regulador de caudal automático de 8 l./minuto.

Comportamiento estable de la temporización. Presión de trabajo: 1.5 - 5 bar

Presión de trabajo recomendada: 3 bar Concepción anti-vandálica.

Temperatura máxima de trabaio: 80º C

Peso aproximado: 1.345 g.

### Dimensiones

Las dimensiones de estos dibujos son genéricas, se aportan con vocación informativa o idea general de envergadura y pueden estar sujetas a variaciones. GRIFARU se reserva el derecho de realizar cambios en las mismas sin previo aviso, así como, en cualquier otro dato reflejado en esta Ficha técnica

### Características de diseño

Los materiales empleados en la construcción de este producto, han sido cuidadosamente elegidos para cumplir con su función o requisito.

Las protecciones superficiales, así como los tipos de materiales empleados, soportan sobremanera agentes y ambientes de trabajo especialmente agresivos.

Cabezal o Montura de temporización regulable
El Cabezal o Montura denominado "Temporización Regulable", es una prestación adicional que faculta al instalador, o a la propiedad del inmueble, a establecer el tiempo de maniobra del grifo de acuerdo a sus necesidades. Para ello, este diseño incorpora un sencillo dispositivo que funciona sin utilizar herramienta alguna. Girando la pieza (8) a derechas & izquierdas, se logra determinar y establecer el tiempo de respuesta deseado.

Como idea general, es posible reducir la temporización máxima fijada en Fábrica, en un 50% aproximadamente

Como (dea general, es posible reducir la temporizacion maxima njada en Fabrica, en un 20% aproximadamente.

Regulación: Para realizar esta operación, es necesario extraer el cabezal del grifo a través del casquillo (9) y una vez fuera, operar del siguiente modo:
Retirar el cilindro de plástico (7) y presionar a tope el pulsador (10) con la palma de la mano, sujetando a la vez el casquillo (9) con los dedos, según se muestra en la figura "Modo de ajuste".

A la vez, con la otra mano, ajustar la pieza de regulación (8), girándola en el sentido deseado.

La pieza (8) dispone de unas almenas en su generatriz que facilitan el agarre de los dedos, para efectuar su giro.

Seguridad: Como cualquier mecanismo de reglaje, éste tiene un limite de ajuste. Si se pretende sobrepasar el rango pre-establecido, el cabezal no podrá ser ensamblado de nuevo en el cuerpo del grifo pues, la holgura resultante entre el pulsador (10) y el casquillo (9), no permitirá la entrada de la llave de aoriete destinada a tal fin.

llave de apriete destinada a tal fin

Nandalismo: Siendo un dispositivo interno y por ello no accesible al usuario final, está considerado como un sistema anti-vandálico y por tanto muy seguro. Su aplicación es recomendada y apropiada en instalaciones, donde las características intrinsecas de sus usuanos propicien actos de esta naturaleza.

### Calidad

Todo producto fabricado por GRIFARU, es chequeado al 100% en el proceso final de fabricación, verificando fundamentalmente, su estanqueidad, funcionamiento y tiempos de respuesta.

### Fiabilidad

La montura o cabezal GRIFARU ha sido testado durante 2.000.000 de maniobras, funcionando continuamente durante periodos de 24 horas diarias.

# Ecología

La concienciación actual en lo que se refiere a este apartado, es considerado de vital importancia, GRIFARU apuesta por todos los aspectos que contribuyan a ello y por tanto, los productos desarrollados por nuestra Marca aportan soluciones técnicas en la elección de materiales de uso alimentario, reciclables, etc., sin olvidar nunca el ahorro de agua que se consigue en cada maniobra de su grifería, así como los volúmenes de agua arrojados en la misma, algo que actualmente, es fundamental e imprescindible.

Reciclaje: Este producto y su embalaje no deben formar parte de los residuos habituales del hogar, es aconsejable reciclarlos según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando se separan los productos, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

GRIFARU está ADHERIDA a IMPLICA SCRAP PARA ENVASES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, en cumplimiento de sus obligaciones como PRODUCTOR DE PRODUCTO, conforme a lo establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados y en el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases.

# Instalación y Conexión

Se recomienda purgar las canalizaciones antes de conectar el conjunto de ducha.

Es aconsejable instalar una llave de paso en la línea de alimentación, para facilitar las intervenciones de mantenimiento. Alimentar el grifo con agua sin impurezas, la presencia de éstas puede causar deterioros en el temporizador.

Para ello, es recomendable instalar algún tipo de filtro. Situar el conjunto de ducha completo sobre el muro donde se desea instalar.

Marcar los taladros de la brida del cuerpo y del rociador y taladrar el muro para introducir un taco de plástico de diámetro 5. A continuación fijar al muro todo el conjunto con los tornillos (4), suministrados de Fábrica. Conectar la tubería de alimentación de agua, roscándola sobre el racor de entrada del grifo. La tubería de conexión deberá

estar roscada en su extremo (1/2" G. Hembra).

# Anomalías de funcionamiento

Grifo: Si el pulsador (10) no recupera su posición inicial, desenroscar la montura a través del casquillo (9) y limpiar suavemente la ranura interna del cilindro (7), con la punta de un alfiler o un cepillo dental.

Si el grifo no cierra, verificar la eventual presencia de cuerpos extraños en la junta de cierre (6) y limpiarla. Comprobar también que la montura esté perfectamente apretada al cuerpo del grifo.
Si el grifo cierra rápidamente, limpiar la junta de pistón (5) y verificar que su borde no esté dañado.
Si el caudal es escaso, verificar posibles obstrucciones en el filtro integrado del propio cabezal (Cilindro (7).

<u>Rociador</u>: Si la salida de agua es irregular, por posibles suciedades o deposiciones calcáreas, proceder a limpiar los orificios del difusor (2) desmontando éste con una llave hexagonal de 6 mm., tipo "Allen".

Colocar de nuevo los componentes siguiendo el proceso inverso. Si el caudal disminuye, seguir el mismo procedimiento anterior, limpiando el regulador de caudal (3). La limpieza de estos componentes debe hacerse, simplemente con agua corriente

# Limpieza

Para un buen mantenimiento y cuidado del grifo, la limpieza exterior debe realizarse únicamente con detergentes jabonosos muy suaves. No utilizar agentes de desinfección o limpieza agresivos con contenidos de alcohol, amoniaco, ácidos fosfóricos, acéticos, etc.

Utilizar también paños de limpieza y secado suaves y por supuesto, no usar ningún tipo de estropajo que pueda rayar y deteriorar las superficies cromadas

# Anti-cal

Se recomienda utilizar dispositivos descalcificadores, sobre todo, en zonas geográficas donde las deposiciones calcáreas se manifiesten en cantidades apreciables.

# Precauciones contra el hielo

La grifería instalada al aire libre (Campings, Piscinas, etc.), puede sufrir deterioros por causa del hielo. Para prevenir éstos, es recomendable vaciar las canalizaciones de la instalación al finalizar la temporada

No dar nunca grasa en el mecanismo interno del grifo.

# Condiciones de Garantía

En www.grifaru.com & Catálogo / Tarifa

# Recomendaciones

Utilizar siempre componentes originales como recambio, éstos han sido especialmente diseñados para esta aplicación, y cualquier otro. ocasionará fallos irreparables en el producto.